

MONTAGEHANDLEIDING ROLLUIK

Gefeliciteerd met de aankoop van uw rolluik. Alvorens u van uw rolluik kunt gaan genieten dient u eerst het rolluik te monteren.

Benodigd gereedschap:

- Boormachine met steenboor 6 mm
- metaalboor 5-10 mm
- Kruiskopschroevendraaier
- steenboor 6 mm
- Duimstok
- waterpas
- Potlood


Haal het rolluik uit de verpakking. Haal het plakfolie van het rolluik af. Controleer of het kozijn of de gevel vlak is.

Montage van het rolluik

Bepaal of het rolluik **in** of **op** de dag geplaatst wordt:

Plaatsing in de dag:

Bij montage in de dag worden de geleiders tussen de stenen op het kozijn geplaatst. Voor u gaat boren moet u er rekening mee houden dat u ± 10 cm vanaf de bovenzijde van de zijgeleider niet boort (i.v.m. pootje van de kapsteun). Boor de gaten in de geleiders m.b.v. een metaalboor van 5 mm door en door (zie tekening). Boor de voorzijde van de zijgeleider m.b.v. metaalboor 10 mm. Plaats de kast en de zijgeleiders op het kozijn. De bevestigingsgaten gaan door de gesloten kamer van de geleider.

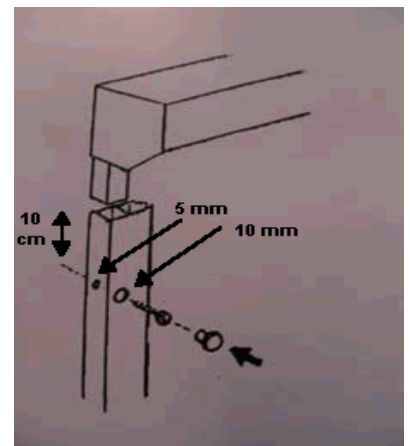

Plaatsing op de dag:

Bij montage op de dag worden zowel de kast als de geleiders op de muur geplaatst. Voor u gaat boren moet u er rekening mee houden dat u ± 10 cm vanaf de bovenzijde van de zijgeleider niet boort (i.v.m. pootje van de kapsteun). Teken de boorgaten af op de hele steen, niet in de voeg. Boor de gaten in de geleiders m.b.v. metaalboor 5 mm door en door (zie tekening). Boor de voorzijde van de zijgeleider m.b.v. metaalboor 10 mm. Plaats de zijgeleiders op de muur en teken de geboorde gaten af op de stenen. Boor nu de gaten m.b.v. steenboor 6 mm.

Binnenbediening voorbereiden:

Bepaal de plaats van het doorvoergat midden boven de geleider voor de binnenbediening. Boor met een 10 mm boor **van buiten naar binnen** (kabel). Boor nu het doorvoergat zowel van binnen als buiten op met een 20 mm boor (bandbediening). Maak het boorgat goed schoon en plaats aan de buitenzijde de witte PVC doorvoer met gleuf (bandbediening).

Plaatsen van de rolluikkast:


Steek de zijgeleiders over de pootjes van de kapsteunen. Zie tekening. Houd het rolluik tegen de muur en voer het band of snoer door het geboorde doorvoergat naar binnen. Controleer of het band niet gedraaid door het gat naar binnen komt. Schroef nu het complete rolluik vast aan de gevel of het kozijn. Controleer of het rolluik waterpas bevestigd is. Plaats de afdekkapjes op de geboorde schroefgaten van de geleiders.

Tip:

Kit de bovenzijde van het rolluik af i.v.m. lekkage van de bandopwinder. Voor het lichtdicht afwerken van uw rolluik kunt u de achterzijde van de geleiders en rolluikkast beplakken met tochtband.

Bevestigen van de bandopwinder:

Haal het band door het PVC geleidewieltje en zet het vast op de binnenmuur. Plaats de bandopwinder op gewenste hoogte. Klap de bandopwinder open, laat het rolluik zakken en haak het band vast in de bandopwinder (A). Druk het vergrendelslipje in zodat er spanning op de bandopwinder ontstaat (B).

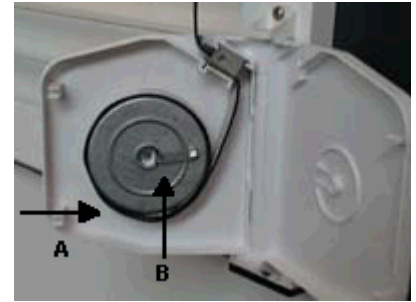

Aansluiten elektrisch:

Het rolluik is in- en uitgaand afgesteld. Mocht u dit willen wijzigen volg dan onderstaand schema:

Motor rechts: witte toets > afstelling omhoog
gele toets > afstelling omlaag

Motor links: witte toets > afstelling omlaag
gele toets > afstelling omhoog

Opmerkingen:

Voor het bedienen van buismotoren maak uitsluitend gebruik van de hiervoor in de branche ontworpen schakelaars. Plaats in geen geval 2 motoren op 1 schakelaar. De door geweld en/ of foutieve bekabeling ontstane schade of gevolgschade valt niet onder garantie. Reparaties aan de motor of aan de aansluitkabel dienen uitsluitend door een Somfy geautoriseerd reparatiewerkplaats uitgevoerd te worden.

Let op: als het rolluik te vaak in en uit is gegaan (dan wordt de motor te warm) dan treedt de thermische beveiliging in werking. Dit duurt ± 30 minuten. Daarna kunt u het rolluik gewoon weer gebruiken.

